



Nova kolekcija indukcijskih ploča s **CleanProtect™**

NOVO

Najlakši način čišćenja
ploče* samo vodom

Jedinstveni **CleanProtect™** premaz **omogućuje čišćenje ploče za kuhanje nakon svakog kuhanja-samo prskanjem vode**, uklanjajući čak i tvrdokorne mrlje bez potrebe za kemijskim sredstvima, istovremeno štiteći površinu od krugova i učinka izbjeljivanja.

Bez stresa za korisnika, bez stresa za ploču za kuhanje, bez stresa za planet. Čišćenje ploče za kuhanje samo vodom način je zaštite okoliša, budući da je zahvaljujući **CleanProtect™**** moguće uštedjeti do 6 boca odmašćivača.



* U usporedbi s Whirlpool standardnim pločama za kuhanje bez premaza.
** Ušteda izračunata u razdoblju od 1 godine, uzimajući u obzir 11,4 ml generičkog odmašćivača (ekvivalentno 6 prskanja korištenih 8 puta tjedno; kapacitet boce 750 ml.)



JEDINSTVENO



Kako očistiti ploču za kuhanje s **CleanProtect™ nano premazom**

1. Jednostavno poprskajte vodu po mrlji.
2. Pustite da se mrlja upije.
3. Čistite mrlju neabrazivnom spužvom.

CleanProtect™

Whirlpool predstavlja svoj novi **CleanProtect™**: tretman nano premazom koji prekriva površinu ploče za kuhanje, štiti je i čini proces čišćenja jednostavnijim nego ikada. Sve što je potrebno je prskanje vode da se riješite mrlja, uključujući i onih najtvrdokornijih, bez stresa kako za korisnika tako i za ploču za kuhanje, koja ponovno postaje sjajna bez potrebe za agresivnim alatima ili deterdžentima.



Više intuicije i fleksibilnosti kako biste uživali u kuhanju


Uz tehnologiju **6TH SENSE**, savršeno kuhanje doista se temelji na intuiciji. Postavljanje točne razine topline više nije problem, zahvaljujući 4 posebne unaprijed postavljene funkcije - do četiri po svakoj zoni kuhanja. Sve što je potrebno je odabrati program - održavanje topline, topljenje, krčkanje, ključanje - i ploča za kuhanje automatski postavlja najbolju razinu snage za željeni način kuhanja.

Održavanje topline. Hranu održavajte toplom jednim prstom.

Topljenje. Spojite sastojke jednim klikom.

Krčkanje. Sporo kuhanje bez zagorijevanja.

Ključanje. Zakuhajte vodu i pustite da kuha.

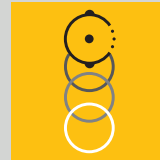


FlexiSide (ovisno o modelu)

Maksimizira fleksibilan prostor, stvarajući ravnomjernu raspodjelu topline zahvaljujući 4 induktora. **Zone za kuhanje mogu se koristiti odvojeno ili međusobno okomito povezane**, tako da se posude bilo koje veličine mogu postaviti i pomicati bilo gdje na površini.



ChefControl

Dijeli ploču za kuhanje u **3 različite zone i automatski ih aktivira ovisno o položaju posude**. Posude se mogu premještati s jednog područja na drugo bez interakcije s korisničkim sučeljem, tako da se jela mogu nastaviti kuhati na različitim temperaturama: cijeli ciklus kuhanja - od visoke do niske temperature - jednostavnim klizanjem posude po površini. Dostupno samo na modelima **FlexiSide**.

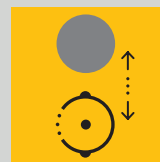

FlexiCook (ovisno o modelu)

Omogućuje fleksibilno korištenje površine stvorene **kombinacijom dviju zona za kuhanje**: fleksibilna zona ostaje aktivna i kada koristi polovicu površine ili je pokriva u cijelosti.



PowerManagement

Potpuna fleksibilnost i kada je riječ o potrošnji: **moгуće je podesiti željenu maksimalnu snagu** odabirom jedne od četiri postojeće razine: 2,5 kW, 4,0 kW, 6,0 kW ili 7,2 kW. Ploča za kuhanje automatski raspodjeljuje toplinu na sva polja za kuhanje, uvijek poštujući prethodno postavljeno ograničenje.